



Bij het inmeten is vaak de definitieve vloerafwerking nog niet aangebracht.


Wij vragen de klant om aan te geven welke **dikte vloerafwerking** er bovenop de cementdekvloer zal worden aangebracht.

Ook dienen wij te weten hoeveel **millimeter** wij moeten aanhouden voor **ventilatie**.


Hier wordt de meetapparatuur op ingesteld.

Zo weten wij hoeveel de deur moet worden ingekort door de CNC-machine.

## SITUATIE BIJ INMETEN

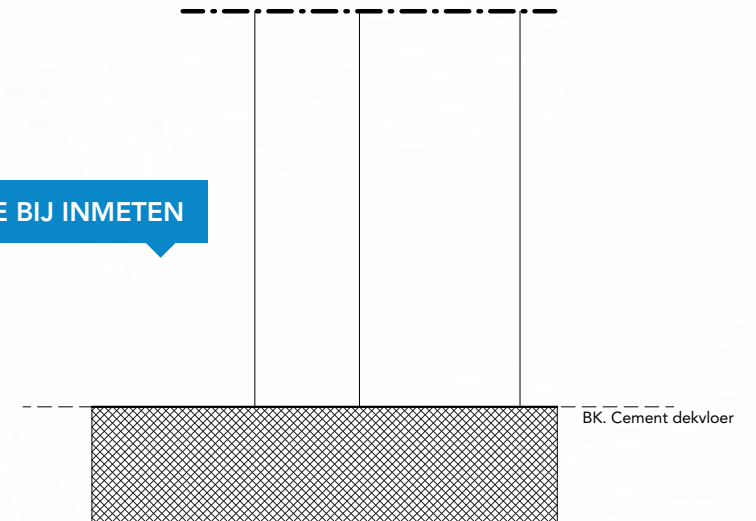

## DOOR TE GEVEN INFORMATIE

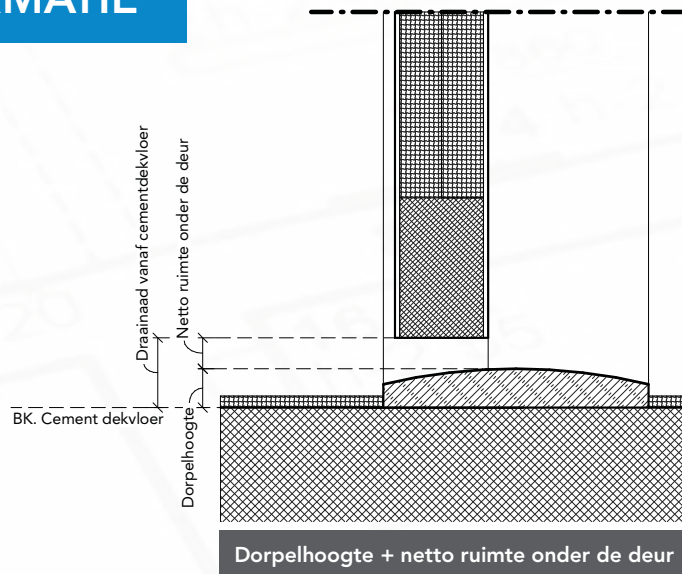

OF

